



2 Osoby







Instrukcja montażowa Veroli 3DL




Do montażu potrzebny będzie wkrętak krzyżakowy oraz klucz imbusowy 4

UWAGA! Nie należy od razu dokręcać wszystkich wkrętów do oporu. Najpierw należy wszystkie dobrze złączyć, następnie dokręcić do końca.

Wykaz części

A. Stopka h-115 	2 szt	D. klucz imbusowy 4-z 1 szt 	1 szt		
B. Stopka skośna h-150 	4 szt	E. Wkręt WWI M6X60 	8 szt		
C. podkładka M8x24 	8 szt	Podkładka filcowa f-25 	6 szt		

Krok 1: Przed skręceniem wyreguluj otwory pojemnika względem otworów w podłokietniku. Do montażu użyj wkrętów WWI M6x60 (E.) razem z podkładkami M8x24 (C.).

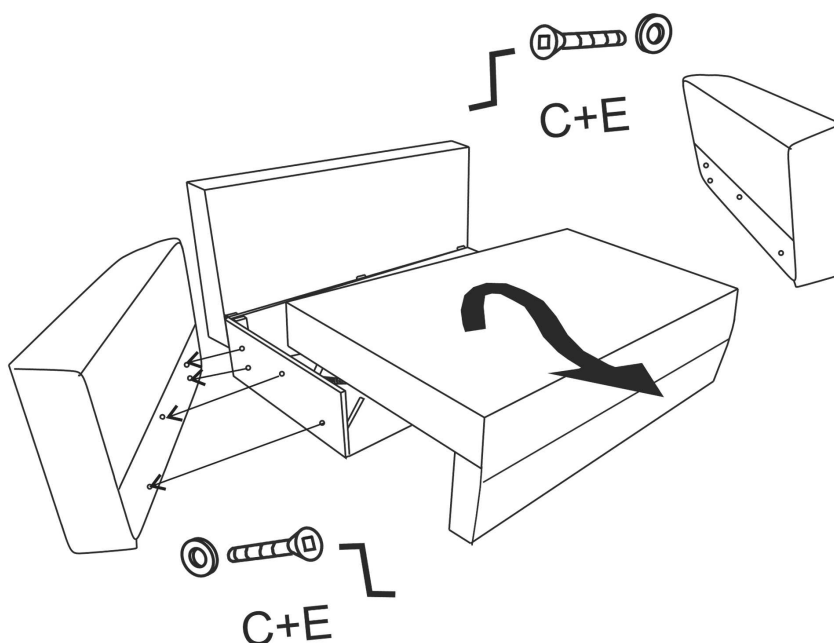



2 Osoby

Instrukcja montażowa Veroli 3DL



Krok 2: Montaż stopek.

